EPSON° STYLUS° CX6500



Guia de referência rápida

Cópia, impressão e escaneamento sem computador Manutenção da CX6500 Solução de problemas e garantia

Quick Reference Guide

Copying, Printing, and Scanning Without a Computer

Maintaining Your CX6500

Solving Problems and Warranty

CPD-18241 4049505-00 XXX

Avisos sobre direitos autorais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas foram criadas para serem usadas com este produto Epson. A Epson não é responsável por qualquer uso dessas informações aplicadas a outros equipamentos.

Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias deverão ser responsabilizadas pelo comprador deste produto ou por terceiros por danos, perdas, custos ou gastos para o comprador ou terceiros decorrentes de: acidentes, utilização indevida ou abuso deste produto; consertos ou modificações e alterações não autorizadas ou (exceto nos EUA) o não-cumprimento das instruções de utilização e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes da utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuam a designação "produtos Epson originais" ou "produtos Epson aprovados" por parte da Seiko Epson Corporation.

Uso responsável de materiais protegidos por direitos autorais

Câmeras digitais, scanners e impressoras de jato de tinta, da mesma forma que fotocopiadoras e câmeras, podem ser usadas indevidamente para cópia ou impressão de materiais protegidos por direitos autorais. Embora a legislação de alguns países permita a cópia limitada de materiais protegidos por direitos autorais em determinadas circunstâncias, essas situações podem não ser tão abrangentes como consideram algumas pessoas. A Epson promove que cada usuário seja responsável e obediente às leis de direitos autorais ao usar câmeras digitais, scanners e impressoras de jato de tinta.

Marcas comerciais

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e EPSON Smart Panel é marca comercial da Seiko Epson Corporation.

BorderFree e DURABrite são marcas registradas da Epson America, Inc.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.

© 2004 Epson America, Inc. 7/04

Conteúdo

Uso da Stylus CX6500	5
Selecionar o idioma do painel	Ę
Uso do bloqueio de segurança	6
Como carregar papel	Ś
Como colocar folhas avulsas no equipamento	Ş
Uso de papéis especiais	11
Realização de cópias	13
Realização de cópias sem o computador	13
Alteração das configurações de cópia	14
Uso de cartões de memória	19
Cartões de memória compatíveis	19
Inserção do cartão de memória	20
Uso da CX6500 como leitora de cartões	21
Impressão diretamente do cartão	23
Impressão do índice de imagens	23
Seleção de fotos para impressão	24
Impressão com DPOF	26
Escolha das configurações de impressão	27
Escanear e gravar em cartões	29
Posicionamento do documento original	29
Como escanear para o cartão	30
Manutenção da CX6500	31
Limpeza do cabeçote de impressão	31
Substituição de cartuchos de tinta	33

Solução de problemas	37
Problemas e soluções	37
Onde obter ajuda	39
Avisos	41
Instruções de segurança importantes	41
Especificações	43
Declaração de conformidade com a FCC	45
Declaração de conformidade	46
Conformidade com a ENERGY STAR	46
Carantia a Cantras da Sarvica	17

Uso da Stylus CX6500

Pode-se usar a Epson Stylus[®] CX6500 para criar cópias coloridas e em preto e branco sem o computador. É só colocar o original no scanner e apertar o botão.

Também pode-se imprimir fotos diretamente do cartão da câmera digital: basta inseri-lo, selecionar as configurações desejadas e imprimir. Não há necessidade de usar um computador. A CX6500 permite compartilhar imagens escaneando e guardando-as em cartões de memória ou copiando-as do e para o computador.

Para configurar a CX6500 e instalar o software, veja o pôster Guia de instalação.

Para saber imprimir ou escanear usando o computador, veja o Guia do utilizador. Ao instalar o software, o ícone do manual é colocado na área de trabalho.

Proceda de acordo com as seguintes diretrizes:

Advertência:

As advertências devem ser obedecidas com cuidado para evitar danos físicos.

Cuidado:

Os avisos de cuidado devem ser observados para evitar danos ao equipamento.


Observação:

As observações contêm informações importantes sobre a CX6500.

Sugestão:

As sugestões contêm dicas para copiar, escanear e imprimir melhor.

Selecionar o idioma do painel

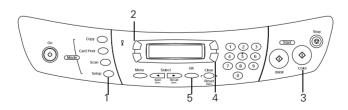

O idioma do painel de controle é inglês. Para trocá-lo para português, pressione Setup e depois pressione o botão verde ao lado do visor. Em seguida, pressione Color. Pressione o botão inferior direito ao lado do visor até que veja a opção Português. Pressione o botão OK para salvar o ajuste.

Uso do bloqueio de segurança

Para evitar o uso não autorizado da CX6500, ative seu recurso de bloqueio de segurança. O bloqueio de segurança faz com que a CX6500 solicite uma senha sempre que for ligada. Mesmo que esqueça sua senha, poderá recuperar o acesso à CX6500 (consulte a página 8).

Para ativar o bloqueio de segurança, execute o programa de bloqueio de segurança em um computador que esteja conectado à CX6500. Para configurar a CX6500 e instalar seu software, consulte o pôster Guia de instalação.

Proceda conforme as etapas detalhadas a seguir para ativar o bloqueio de segurança:

- Pressione o botão 🖰 On para ligar a CX6500.
- Insira o CD-ROM do software da Stylus CX6500.
- Windows[®]: Quando aparecer a tela de seleção de idiomas, clique em Português. Quando aparecer Instalação do software, clique em Sair. Abra a pasta Epson Security Lock no CD-ROM do software, clique duas vezes na pasta Português e clique duas vezes no ícone EPILOCE4.


Macintosh®: A pasta Epson abre-se automaticamente (se não, clique duas vezes no ícone do CD-ROM da Epson). Em seguida, clique duas vezes no ícone EPSON Security Lock (Bloqueio de segurança). (Em Mac® OS X, selecione a sua impressora e clique em OK na janela que aparecer.)

Observação:

Também é possível copiar o programa no sistema, arrastando o ícone EPILOCE4 do CD-ROM para a unidade de disco rígido.

Você verá uma janela como esta:

- Verifique se a opção Bloqueio ativado está selecionada e clique em OK.
- 5. Na tela de confirmação, clique em OK e clique em Cancelar para fechar o programa. Depois da confirmação, o menu do bloqueio de segurança será ativado.

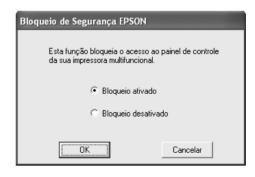

6. No painel de controle, pressione o botão Setup (Configurar) e use os botões **◄/▶** Select (Selecionar) para exibir Fecho segur. no visor LCD.



- Pressione o botão � Color (Cor).
- Pressione o botão verde próximo a On (exibido no visor LCD).
- Digite o código PIN de quatro dígitos. Certifique-se de anotar o número para não esquecer.
- 10. Pressione o botão verde próximo a **OK**, no visor LCD.
- 11. Desligue a CX6500. Ela estará, a partir de então, bloqueada.

Quando voltar a ligar a CX6500, a senha será solicitada. Não será possível usá-la sem digitar a senha.

Desativação do bloqueio de segurança

Se quiser desativar o bloqueio de segurança (para que a CX6500 não solicite a senha para ser usada), proceda da seguinte forma:

1. No painel de controle, pressione o botão **Setup** (Configurar) e use os botões ■/ Select (Selecionar) para exibir o Fecho segur. no visor LCD.



2. Pressione o botão ♦ Color (Cor).

- 3. Pressione o botão verde próximo a Off (exibido no visor LCD).
- 4. Digite a senha de quatro dígitos.
- Pressione o botão verde próximo a OK, no visor LCD. O bloqueio de segurança será desativado.

Se esquecer sua senha, poderá recuperar o acesso à CX6500 executando o programa de bloqueio de segurança no computador:

- 1. Coloque o CD-ROM do software da Stylus CX6500 no computador.
- 2. Windows: Quando aparecer a tela de seleção de idiomas, clique em Português. Quando aparecer Instalação do software, clique em Sair. Abra a pasta Epson Security Lock no CD-ROM do software, clique duas vezes na pasta Português e clique duas vezes no ícone EPILOCE4.

Macintosh: A pasta Epson abre-se automaticamente (se não, clique duas vezes no ícone do CD-ROM da Epson). Em seguida, clique duas vezes no ícone EPSON Security Lock (Bloqueio de segurança). (Em Mac OS X, selecione a sua impressora e clique em OK na janela que aparecer.)

Observação:

Também é possível copiar o programa no sistema, arrastando o ícone **EPILOCE4** do CD-ROM para a unidade de disco rígido.

Quando visualizar uma tela como esta, selecione a opção Bloqueio desativado e clique em OK.

 Na tela de confirmação, clique em OK e clique em Cancelar para fechar o programa. Isso desativará o bloqueio para que a CX6500 não exiba mais o menu do recurso de segurança. A CX6500 ficará totalmente acessível.



Como carregar papel


Siga as diretrizes fornecidas nestas seções para colocar papel na sua CX6500 e selecionar papéis Epson® compatíveis para obter resultados de alta qualidade.

- "Como colocar folhas avulsas no equipamento" (a seguir)
- "Uso de papéis especiais", na página 11

Como colocar folhas avulsas no equipamento

- 1. Abra a bandeja de saída e sua extensão.
- 2. Gire o condutor do alimentador para frente.

condutor do alimentador

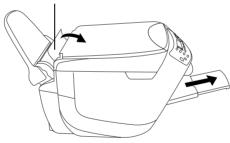


3. Insira o papel apoiando-o na borda direita do alimentador de folhas.

Observação:

Não coloque papel na frente do condutor do alimentador.

Deslize a guia do lado esquerdo em direção ao papel, mas sem apertar demais.

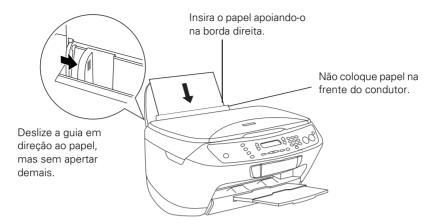

Quando colocar papel na CX6500, proceda da seguinte forma:

- Coloque o papel com o lado de impressão voltado para cima. Geralmente, esse é o lado mais branco ou com mais brilho do papel.
- Coloque a borda superior de papéis pré-impressos ou timbrados primeiro para dentro da CX6500.
- Se o papel tiver um canto cortado, posicione-o no canto superior direito quando for colocá-lo no alimentador de folhas.
- Coloque o papel com a borda menor primeiro para dentro, mesmo para documentos e fotos com orientação horizontal.
- Procure na embalagem do papel instruções adicionais sobre o uso de papéis especiais.
- Não coloque uma quantidade de papel que ultrapasse a seta localizada na guia do lado esquerdo.

Uso de papéis especiais

A Epson oferece os seguintes papéis especiais para a Stylus CX6500.

Observação:

Alguns papéis podem ser usados apenas para imprimir diretamente do computador.

Nome do papel*	Tamanho	Referência
Epson Premium Bright White Paper	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041586
Photo Quality Ink Jet Paper	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041062-ML
Epson Photo Paper ou	4 × 6 pol. (10,16 × 15,24 cm)	S041134
Epson Glossy Photo Paper	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041141-ML
	A4 (21 × 29,7 cm)	S041140
Epson Matte Paper	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041257-ML
Heavyweight	8 × 10 pol. (20 × 25 cm)	S041467
Epson Double-Sided Matte Paper	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041568
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041331-ML
Epson DURABrite® Ink	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041731
Glossy Photo Paper	4 × 6 pol. (10,16 × 15,24 cm)	S041734

A disponibilidade dos tipos de papel varia de acordo com a região.

Para adquirir cartuchos de tinta e papéis Epson, entre em contato com o revendedor, ou diretamente com a Epson conforme descrito na seção "Onde obter ajuda", na página 39.

Para colocar os papéis especiais para jato de tinta da Epson na CX6500, proceda de acordo com as diretrizes a seguir:

Tipo de papel	Capacidade de carga
Premium Bright White Paper	125 folhas
Glossy Photo Paper ou Photo Paper	20 folhas
Matte Paper Heavyweight	20 folhas com uma folha de suporte sob a pilha
Double-Sided Matte Paper	1 folha
Premium Semigloss Photo Paper	1 folha
Ink Jet Transparencies	30 folhas com uma folha de papel comum sob a pilha
DURABrite Ink Glossy Photo Paper	20 folhas


Realização de cópias

Siga as instruções fornecidas nestas seções para usar a CX6500 como uma copiadora independente.

- "Realização de cópias sem o computador" (a seguir)
- "Alteração das configurações de cópia", na página 14

Realização de cópias sem o computador

- Abra a tampa do scanner.
- Coloque seu documento voltado para baixo sobre o vidro, alinhado com o canto superior esquerdo. Mova o documento cerca de 0,3 cm da borda superior e lateral para que todo o documento seja escaneado.

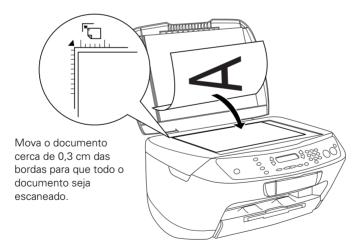

Observação:

Se colocar o documento junto às guias, as bordas próximas a elas não serão copiadas.

Se precisar copiar um documento espesso, como um livro, por exemplo, remova a tampa do scanner. Pressione delicadamente o original para baixo para mantê-lo plano em relação à superfície do vidro. Recoloque a tampa do scanner quando terminar.


- 3. Feche a tampa do scanner.
- 4. Pressione o botão Copy (Cópia) para entrar no Modo de Cópia.
- 5. As configurações de cópia padrão são exibidas no visor LCD. Faça as alterações necessárias nas configurações de cópia de acordo com o descrito em "Alteração das configurações de cópia" (a seguir).
- 6. Pressione o botão � Color (Cor), para fazer cópias coloridas, ou o botão � B&W (Preto e branco), para fazer cópias em preto e branco. O documento será escaneado e, em seguida, impresso. Se estiver usando as configurações 2-up ou 4-up da opção Esquema de Cópia (consulte "Esquema de Cópia", na página 17), siga as instruções oferecidas no visor para escanear outras folhas.

Cuidado:

Nunca abra o scanner enquanto estiver escaneando ou copiando documentos, pois poderá danificar a CX6500.

Alteração das configurações de cópia

As configurações de cópia atuais são exibidas no visor LCD. É possível alterar as configurações como descrito a seguir.

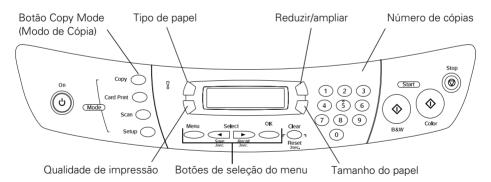

Observação:

É possível salvar as configurações de cópia atuais (exceto o número de cópias) pressionando o botão **Save** (Salvar) por 3 segundos até visualizar a mensagem "**Armazenado**" na tela. Para reutilizar essas configurações, pressione o botão **Recall** (Voltar) por 3 segundos.


Se desejar apagar as configurações de cópia atuais e restaurar as configurações padrão da CX6500, pressione o botão **Reset** (Restabelecer) por 3 segundos.

Número de cópias

Use o teclado numérico para selecionar o número de cópias que deseja imprimir (até 99). Se estiver usando as configurações da opção Modo de Cópia 2-up ou 4-up (consulte a seção "Esquema de Cópia", na página 17), não será possível selecionar mais de uma cópia.

Tipo de papel

Caso tenha colocado papel especial, use este botão para selecionar uma das configurações de tipo de papel listadas abaixo:

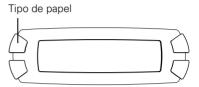

Caso tenha colocado este tipo de papel	Selecione esta configuração
Papel comum Epson Premium Bright White Paper	Normal
Epson Matte Paper Heavyweight	Mate
Epson Photo Paper Epson Glossy Photo Paper Epson Premium Semigloss Photo Paper	Brilhante
Epson DURABrite Ink Glossy Photo Paper	Foto DB

Observação:

Selecione sempre o tipo de papel primeiro, porque o tipo de suporte determinará as configurações de qualidade de impressão e tamanho de papel disponíveis.

Qualidade de impressão

Use este botão para selecionar uma configuração de qualidade de impressão a seguir:

- Prova para fazer cópias rápidas quando a qualidade da imagem não for importante.
- Qualidade de impressão
- Texto para fazer cópias de texto e desenhos.
- Imagem para cópias que contenham imagens coloridas e em preto e branco.
- Melhor para fazer cópias da mais alta qualidade.

Tamanho do papel

Use este botão para selecionar o tamanho do papel colocado na CX6500. Escolha um destes tamanhos: A4, LTR (carta), 4×6 (10 × 15) cm), $5 \times 7 (13 \times 18 \text{ cm})$ ou $8 \times 10 (20 \times 25 \text{ cm})$ cm).




Observação:

Na impressão de fotos 4 × 6, não utilize papéis com bordas micro perfuradas. Selecione um dos papéis listados na página 11.

Reduzir ou ampliar

Use este botão para reduzir ou ampliar o tamanho da imagem copiada. Selecione uma das configurações a seguir:

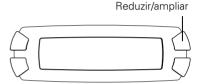

Configuração	Resultado
Real	Imprime a imagem com seu tamanho original.
Aj. Auto Pág.	Reduz ou amplia a imagem, de acordo com a necessidade, para ajustá-la ao tamanho de papel selecionado.
Letter $\Rightarrow 4 \times 6$ $4 \times 6 \Rightarrow$ Letter Letter $\Rightarrow 5 \times 7$ $5 \times 7 \Rightarrow$ Letter $A4 \Rightarrow$ Letter Letter $\Rightarrow A4$	Converte o tamanho original do documento ao tamanho final da cópia.

Para reduzir ou ampliar a cópia de acordo com uma porcentagem específica, consulte "Zoom opcional", na página 18.

Observação:

Se selecionar Aj. Auto Pág. para copiar um documento com bordas brancas ou de cores claras, é possível que o tamanho original não seja reconhecido corretamente e que a cópia seja gerada com o tamanho incorreto. Se isso ocorrer, use o zoom manual para ajustar o tamanho da cópia (consulte a página 18).

Esquema de Cópia

Se desejar fazer cópias com layout especial (por exemplo, cópias sem borda ou várias cópias em uma única folha), use o menu de esquema de cópia.

Para selecionar o layout especial desejado:

- Pressione o botão Menu.
- Pressione o botão verde próximo ao visor até ver Esquema Cópia, aperte OK.
- 3. Continue a pressionar o botão verde próximo ao visor LCD até que a configuração de layout desejada apareça e pressione OK.

Observe a seguir algumas opções de configurações de layout:

Esquema de Cópia	Resultados
Padrão Copia o original com uma margem normal (3 mm).	•
Sem margens Dimensiona o original para adequar-se às bordas de papéis 4 × 6, 5 × 7 ou 8 × 10*.	→
Margens Peq Copia o original com uma margem de 1,5 mm em torno das bordas*.	8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 15 7 8 9 10 11 12 3 4 15 15 17 8 9 10 11 12 3 4 15 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Repetir Imprime uma imagem várias vezes em uma folha. Selecione 4, 9 ou 16 por folha ou Auto para imprimir a imagem tantas vezes quantas couberem (imprime no tamanho total e funciona melhor com pequenas imagens).	**************************************
Poster Imprime a imagem original em folhas separadas (4, 9 ou 16) que podem ser coladas para formar um pôster grande.	* * *

Esquema de Cópia	Resultados
2-up Copia dois originais em uma folha.	****** • • • • • • • • • • • • • • • •
4-up Copia quatro originais em uma folha.	
Wallet Photo Imprime nove cópias de tamanho carteira da foto na página.	→ → → → → → → → → →

Caso observe que há perda de qualidade de impressão na parte inferior da página, use a configuração de layout Padrão.

Densidade de Cópia

Para fazer cópias mais claras ou mais escuras, use o menu de densidade de cópia:

- Pressione o botão Menu.
- Pressione o botão verde próximo ao visor até ver Densid Cópia e aperte OK.
- Pressione os botões verdes (próximos a e +) para clarear ou escurecer as cópias e pressione OK.

Zoom opcional

É possível ajustar manualmente o tamanho das cópias de 25% a 400%:

- 1. Pressione o botão Menu.
- Pressione o botão verde próximo ao visor até ver Zoom Opcional, aperte OK.
- Com o teclado numérico, insira a porcentagem de tamanho e pressione OK.

Uso de cartões de memória

Estas seções indicam quais tipos de cartões de memória usar com a CX6500 e como inseri-los no equipamento.


- "Cartões de memória compatíveis" (a seguir)
- "Inserção do cartão de memória", na página 20
- "Uso da CX6500 como leitora de cartões", na página 21

Consulte também "Impressão diretamente do cartão", na página 23 e "Como escanear para o cartão", na página 30.

Cartões de memória compatíveis


Tipos de cartões que podem ser usados com a CX6500:

Slot	Tipo de cartão
А	Memory Stick® MagicGate Memory Stick™ Memory Stick PRO™ SD Card™ MultiMediaCard™ Memory Stick Duo™ (requer adaptador) miniSD Card™ (requer adaptador)
В	SmartMedia™ xD-Picture Card™
С	CompactFlash™ Microdrive™

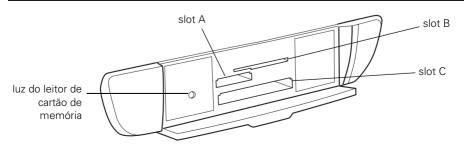

Inserção do cartão de memória

- Verifique se a CX6500 está ligada.
- Se for efetuar a impressão diretamente do cartão ou se for escanear arquivos para o mesmo, assegure-se de que a CX6500 não esteja conectada ao computador (ou de que o computador esteja desligado).
 - Se quiser copiar imagens entre o cartão e o computador, deixe o computador conectado. Qualquer imagem armazenada no cartão será automaticamente copiada para o computador assim que o cartão for inserido (consulte a página 21).
- 3. Abra a tampa do compartimento de cartões de memória.

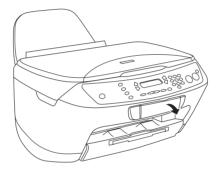

Verifique se a luz do leitor de cartão de memória (próxima aos slots para cartões) está apagada e se não há algum cartão nos slots. Em seguida, insira o cartão no slot correto, conforme indicado na página 19.

Observação:

Não insira mais de um cartão por vez ou não será capaz identificar de qual deles as imagens estão sendo lidas.

Depois que a CX6500 ler o cartão, se houver alguma imagem armazenada em algum formato compatível (leia a observação a seguir), a seguinte mensagem será exibida:



5. Pressione o botão próximo a **OK** (indicado no visor).

Para remover o cartão, puxe-o diretamente para fora do slot.

Cuidado:

Não remova o cartão ou desligue a CX6500 enquanto a luz do cartão de memória estiver piscando, pois poderá perder os dados armazenados no cartão.

Observação:

Os arquivos de imagem deverão atender às seguintes exigências:

Formato de arquivo	Arquivos de imagem no formato JPEG ou TIF (compatível com Exif versão 2.1/2.2).
Formato de mídia	DCF (Design Rule for Camera File System) compatível com versão 1.0.
Tamanho da imagem	Vertical 120 por 4600 pixels, horizontal 120 por 4600 pixels.

Uso da CX6500 como leitora de cartões

É possível usar a CX6500 como leitora externa de cartões, o que possibilita copiar imagens do cartão para o computador e vice-versa. Para utilizar esse recurso no Windows 98SE ou Me, certifique-se de instalar o software da CX6500 conforme descrito no pôster Guia de instalação (esse programa instala automaticamente os drivers de armazenamento USB necessários).

- Verifique se a CX6500 está ligada e conectada ao computador.
- Insira o cartão de memória conforme descrito na seção anterior. Se for copiar imagens para o cartão, verifique se a trava de proteção contra gravação do cartão (se houver) está na posição que permite a gravação.

Observação:

Caso seja a primeira vez que insere um cartão, consulte a seção "Uso do Epson CardMonitor" na página 22 para instalar o Epson CardMonitor.

3. Uma vez inserido, o cartão aparece como um ícone de unidade removível no computador. Copie as imagens de e para o cartão, conforme suas necessidades.

Observação:

Ao copiar imagens para o cartão, o número de imagens mostrado no visor LCD não mudará automaticamente. Será necessário remover e inserir novamente o cartão para que a CX6500 reconheça as novas imagens.

Uso do Epson CardMonitor

É possível usar o Epson CardMonitor para copiar imagens automaticamente para o computador sempre que inserir um cartão. Também é possível escolher um aplicativo para abrir automaticamente e ajudá-lo a editar as imagens.

Proceda conforme as instruções a seguir de acordo com seu sistema operacional.

Windows


- 1. Se o computador (Windows XP ou 2000) perguntar o que deseja fazer ao inserir o cartão, selecione Startup CardMonitor, marque a caixa de seleção Sempre executar a ação selecionada e clique em OK.
- Se essa for a primeira vez que insere um cartão, você verá uma tela semelhante a esta:
 - Clique em Seguinte.
- O assistente de configuração do Epson PhotoStarter se abrirá. Siga as instruções na tela para configurar o Epson CardMonitor.



Macintosh

- 1. Abra a pasta Aplicativos e clique duas vezes em Captura de Imagem. Verá esta janela:
- No menu Captura de Imagem, selecione Preferências. A seguinte tela será apresentada:
- Na lista Preferências da Câmera, selecione Outros. Uma nova pasta de aplicativos será aberta.
- 4. Abra a pasta Epson CardMonitor e clique em Epson CardMonitor.
- Clique no botão Abrir.
- Feche o utilitário Captura de Imagem.
- O CardMonitor abrirá automaticamente sempre que inserir o cartão de memória. Siga as instruções na tela para configurar o Epson CardMonitor.



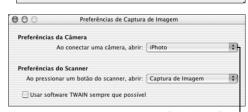

Selecione Outros.

Impressão diretamente do cartão

A CX6500 permite imprimir fotos diretamente do cartão de memória da câmera digital, sem que seja necessário conectá-la a um computador.

Se o cartão de memória contiver fotos tiradas com uma câmera compatível com DPOF (Digital Print Order Format - Formato de solicitação de impressão digital), selecione as fotos que deseja imprimir enquanto o cartão ainda estiver na câmera.

Consulte as seções a seguir:

- "Impressão do índice de imagens" (a seguir)
- "Seleção de fotos para impressão", na página 24
- "Impressão com DPOF", na página 26
- "Escolha das configurações de impressão", na página 27

Impressão do índice de imagens

Na maioria dos casos, imprime-se primeiramente um índice de imagens antes de imprimir as fotos do cartão de memória. Esse índice permite ver as imagens em miniatura das fotos do cartão e selecionar apenas aquelas que deseja imprimir.

- 1. Certifique-se de que a CX6500 não esteja conectada ao computador (ou de que o computador esteja desligado) e insira o cartão de memória (consulte a "Inserção do cartão de memória", na página 20).
 - Uma vez inserido o cartão, a CX6500 lê e exibe o número de imagens nele contidas e que podem ser impressas (são detectadas apenas as imagens em um formato de arquivo JPEG ou TIF compatível).
- Pressione o botão Card Print para entrar no modo impressão do cartão.

 Pressione o botão verde próximo ao visor LCD até visualizar o texto Impr. Formul. e pressione o botão, também verde, OK.



4. Coloque várias folhas de papel comum em tamanho carta ou A4. (Se houver mais de 36 imagens no cartão, serão necessárias várias folhas para imprimir o índice.)


5. Pressione o botão � Color (Cor) para imprimir o índice. Depois de concluída a impressão do índice, Digi. Formul. aparecerá no visor. Deixe o cartão de memória na CX6500 e siga as instruções abaixo para imprimir suas fotos.

Seleção de fotos para impressão

Selecione as fotos que deseja imprimir preenchendo as lacunas ovais no índice e escaneando-o (a seguir), ou selecionando uma ou mais fotos no painel (página 25).

Seleção de fotos no índice de imagens

1. Uma vez impresso o índice de imagens, preencha as lacunas ovais sob cada foto que deseja imprimir com lápis ou caneta escuros.

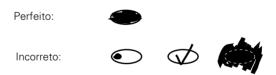

2. Na parte inferior do formulário, selecione uma das opções a seguir:

Opção	Tipos de papel disponíveis
Brilhante - 4×6 Brilhante - 5×7 Brilhante - Carta	Epson Photo Paper Epson Glossy Photo Paper Epson Premium Semigloss Photo Paper
Foto DB - 4 × 6 Foto DB - Carta	Epson DURABrite Ink Glossy Photo Paper
Mate - Carta	Epson Matte Paper Heavyweight

3. Coloque o tipo de papel escolhido para a impressão (consulte a página 9).

- 4. Verifique se Digi. Formul. aparece no visor e, em seguida, pressione OK. (Caso não apareça, pressione o botão Card Print, pressione o botão verde próximo ao visor até visualizar Digi. Formul. e pressione OK.)
- 5. Coloque o índice voltado para baixo no scanner, de forma que a parte superior fique alinhada contra a borda esquerda do vidro (consulte a página 29).
- 6. Pressione o botão � Color (Cor). O índice será escaneado e as fotos, impressas automaticamente.

Seleção de fotos através do painel de controle

- 1. Depois de imprimir o índice de imagens, identifique a foto ou série de fotos consecutivas que deseja imprimir.
- 2. Verifique se está no modo de impressão do cartão (se necessário, pressione o botão Card Print).
- 3. Pressione o botão verde próximo ao visor LCD para selecionar Uma Imagem, Interv. Imag. ou Todas imagens e, em seguida, pressione OK.



- Se desejar imprimir uma imagem ou uma série de fotos, siga as instruções apresentadas na tela e utilize o teclado numérico para selecionar as imagens que deseja imprimir e pressione OK.
- 5. Digite o número de cópias de cada foto a ser impressa (até 99) e pressione **OK**.

Observação:

O número de cópias indica quantas vezes cada foto é impressa e não o número de páginas. Por exemplo, se estiver usando um layout que acomoda oito fotos e selecionar três cópias, obterá uma folha com três fotos impressas.

6. Altere as configurações de impressão de acordo com o necessário (consulte a página 27). É possível selecionar o layout, o tipo e o tamanho do papel (a menos que esteja usando papel comum).

Observação:

O número de páginas não pode ser selecionado; ele é determinado automaticamente pelo layout e número de cópias escolhidos.

- 7. Coloque o tipo de papel escolhido para a impressão (consulte a seção "Como carregar papel", na página 9).
- Pressione o botão \diamond Color (Cor). Em seguida, as fotos serão impressas.

Impressão com DPOF

Proceda conforme detalhado nas etapas a seguir caso já tenha selecionado as fotos que deseja imprimir usando o recurso de DPOF da câmera.

- 1. Insira um cartão de memória contendo arquivos de imagem DPOF (consulte a seção "Inserção do cartão de memória", na página 20).
- Pressione o botão Card Print para entrar no modo Impressão de Formulário.
- Pressione o botão verde ao lado do visor para selecionar DPOF e pressione OK.
- Usando o teclado numérico, insira o número de cópias de cada foto a ser impressa (até 99) e pressione OK.

Observação:

O número de cópias indica quantas vezes cada foto é impressa e não o número de páginas. Se estiver usando um layout que acomoda oito fotos e selecionar três cópias, obterá uma folha com três fotos impressas. Caso deseje mais impressões do que o layout pode conter, basta selecionar aquele número de cópias.

5. Altere as configurações de impressão de acordo com a necessidade. E possível selecionar o layout, o tipo e o tamanho do papel (a menos que esteja usando papel comum). Consulte a seção "Escolha das configurações de impressão", na página 27 para obter mais detalhes.

Observação:

O número de páginas não pode ser selecionado; ele é determinado automaticamente pelo layout e número de cópias escolhidos.


- 6. Coloque o tipo de papel escolhido para a impressão (consulte a seção "Como carregar papel", na página 9).
- Pressione o botão � Color (Cor). Em seguida, as fotos serão impressas.

Escolha das configurações de impressão

Antes de imprimir as fotos selecionadas, é possível que seja necessário ajustar algumas configurações.

Tipo de papel

Caso tenha colocado papel especial na CX6500, use este botão para selecionar uma das configurações de tipo de papel abaixo:

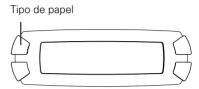


Caso tenha colocado este tipo de papel	Selecione esta configuração
Papel comum Epson Bright White Photo Paper	Normal
Epson Matte Paper Heavyweight	Mate
Epson Photo Paper Epson Glossy Photo Paper Epson Premium Semigloss Photo Paper	Brilhante
Epson DURABrite Ink Glossy Photo Paper	Foto DB

Tamanho do papel

dependendo do papel selecionado.

Use o botão para selecionar o tamanho do papel colocado no equipamento. Escolha um destes tamanhos: A4, LTR (carta), 4×6 (10×15 cm), $5 \times 7 (13 \times 18 \text{ cm}) \text{ ou } 8 \times 10 (20 \times 25 \text{ cm}).$ Alguns tamanhos não estarão disponíveis

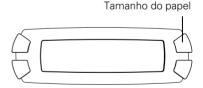


Observação:

Na impressão de fotos 4 × 6, não utilize papéis com bordas micro perfuradas. Selecione um dos papéis listados na página 11.

Layout

Use este botão para selecionar uma das configurações de layout a seguir:

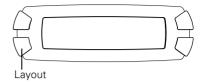

Configuração	Resultados
S-margem	Imprime sem margens para que a imagem ocupe a página inteira.
1-up 2-up 4-up 8-up 20-up 80-up	Imprime uma ou mais fotos por página. Por exemplo, 8-up imprime oito fotos por página. O número real pode ser menor, dependendo do número de fotos ou do número de cópias selecionado. Por exemplo, se selecionou 5 cópias para o layout de 8-up, cinco fotos serão impressas na página. Caso tenha selecionado mais de 8 cópias, serão necessárias folhas adicionais para imprimir as fotos. O tamanho de cada foto é ajustado automaticamente de acordo com o layout e o tamanho do papel.
Super 1/2	Imprime apenas na metade superior de cada página.


Escanear e gravar em cartões

Siga as instruções fornecidas nestas seções para escanear fotos e outros documentos e gravá-los diretamente no cartão de memória.

- "Posicionamento do documento original" (a seguir)
- "Como escanear para o cartão", na página 30

Posicionamento do documento original

- Abra a tampa do scanner.
- Coloque o documento voltado para baixo sobre o vidro, alinhado pelo canto superior esquerdo. Mova o documento cerca de 0,3 cm da borda superior e lateral para que todo o documento seja escaneado.

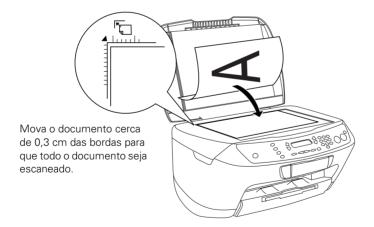

3. Feche a tampa do scanner.

Observação:

Se colocar o documento junto às guias, as bordas não serão escaneadas.

Se precisar escanear um documento espesso, como um livro, por exemplo, remova a tampa do scanner. Pressione delicadamente o original para baixo para mantê-lo plano em relação à superfície de cópia do documento. Recoloque a tampa do scanner quando terminar.

Como escanear para o cartão

Proceda de acordo com os passos detalhados a seguir para escanear imagens e guardá-las diretamente no cartão de memória no formato JPEG:

 Certifique-se de que a CX6500 não esteja conectada ao computador (ou de que o computador esteja desligado) e insira o cartão de memória (página 20).

Observação:


Se o cartão não estiver formatado corretamente, o visor LCD exibirá uma mensagem. Pressione o botão indicado no visor LCD para formatar o cartão. Todos os dados nele armazenados serão apagados.

- 2. Pressione o botão **Scan** (Escanear) para entrar no modo de escaneamento.
- 3. Pressione o botão verde ao lado do visor até ver P/ CartãoFoto e aperte OK.

Observação:

Também é possível escanear para o computador ou criar mensagens de email com a imagem escaneada anexa. Selecione P/ PC ou P/ E-mail. Feito isso, consulte o *Guia do utilizador* eletrônico para obter mais detalhes.

- 4. Selecione o tipo de documento (Texto ou Gráfico).
- 5. Selecione Auto como a área de escaneamento. Se as bordas do documento forem claras, é possível que a CX6500 não consiga detectá-las e parte da imagem poderá ser cortada. Nesse caso, selecione Max. para escanear a área inteira.

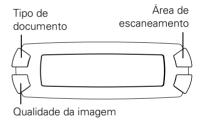

6. Para documentos comuns, selecione **Normal** como a qualidade da imagem. Para uma qualidade superior, selecione **Óptima** (p/ texto) ou **Foto** (p/ fotos).

Observação:

As imagens com qualidade superior ocupam mais espaço no cartão de memória.

- 7. Pressione o botão próximo a OK (indicado no visor).
- Coloque o documento original no vidro do scanner e pressione o botão
 Color (Cor) para começar a escanear. A imagem será salva na pasta "epscan", no cartão de memória.

Cuidado:

Nunca abra o scanner enquanto estiver escaneando ou copiando documentos, pois poderá danificar a CX6500.

9. Aguarde até que o escaneamento seja concluído e que a luz de leitura do cartão pare de piscar para retirar o cartão.

Manutenção da CX6500

Se observar uma queda na qualidade de impressão, siga as instruções fornecidas neste capítulo para verificar e limpar o cabeçote de impressão. Além disso, encontram-se também disponíveis instruções para a verificação dos níveis de tinta e substituição dos cartuchos.

Consulte estas seções:

- "Limpeza do cabeçote de impressão" (a seguir)
- "Substituição de cartuchos de tinta", na página 33

Limpeza do cabeçote de impressão

Se os resultados de impressão tornarem-se inesperadamente claros ou desbotados, ou se a impressão apresentar faixas claras ou escuras, talvez seja necessário limpar o cabeçote. Esse procedimento desobstrui os jatos, permitindo assim a passagem correta da tinta.

Observação:


O procedimento de limpeza do cabeçote de impressão gasta tinta. Execute-o, portanto, apenas se observar queda na qualidade.

Se perceber que o texto ou as linhas verticais retas aparecem serrilhadas, alinhe o cabecote. Consulte o Guia do utilizador eletrônico para obter detalhes.


Verificação dos jatos

- 1. Verifique se a CX6500 está ligada, se o papel foi colocado e se a luz vermelha de erro ! está apagada. Se a luz de erro ! estiver acesa, verifique no visor se o cartucho de tinta deve ser substituído.
- Pressione o botão **Setup** (Configurar) para entrar no modo de configuração.
- Pressione o botão verde próximo ao visor até visualizar o texto Verif. Jactos e, em seguida, pressione � Color (Cor) para imprimir a verificação dos jatos.

4. Uma vez finalizada a impressão de verificação dos jatos, verifique se todas as linhas estão completas, sem falhas ou se faltam pontos:

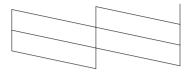

Se faltarem pontos, como mostrado abaixo, limpe o cabeçote conforme descrito nesta seção.

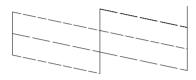

Uso do utilitário de limpeza do cabeçote

Caso seja necessário limpar o cabeçote de impressão, proceda da seguinte forma:

- Pressione o botão Setup (Configurar) para entrar no modo de configuração.
- Pressione o botão verde próximo ao visor até visualizar o texto Limp. Cabeça e, em seguida, pressione o botão \diamondsuit Color (Cor).

A CX6500 irá executar um ciclo de limpeza do cabeçote e exibirá a mensagem "A limp. cabeç..." no visor LCD.

Cuidado:

Nunca desligue a CX6500 durante a limpeza do cabeçote, pois isso poderá danificar o equipamento.

3. Quando a mensagem "A limp. cabeç..." desaparecer, repita a verificação dos jatos (consulte a página 31) para saber se o cabeçote de impressão está limpo.

Se não houver melhora depois de realizar a limpeza três ou quatro vezes, desligue a CX6500 e aguarde até o dia seguinte. Isso permitirá que a tinta ressecada amoleça. Tente limpar o cabeçote novamente no dia seguinte.

Substituição de cartuchos de tinta

Advertência:

Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das criancas e não beba a tinta.

Se a tinta entrar em contato com as suas mãos, lave-as bem com água e sabão. Se a tinta entrar em contato com seus olhos, lave-os muito bem com bastante água.

Cuidado:

Não remova o chip verde do cartucho. Instalar um cartucho de tinta sem o chip verde pode danificar a impressora. Evite tocar no chip verde, tocá-lo pode danificar o cartucho de tinta.

Para evitar danos à impressora, nunca mova a cabeça de impressão manualmente.

Não é possível imprimir se algum cartucho estiver vazio. Deixe o cartucho vazio na impressora até que tenha obtido o cartucho novo. Caso contrário a tinta remanescente nos jatos de impressão poderá ressecar.


Para verificar os níveis de tinta, proceda da seguinte forma:

- Pressione o botão Setup (Configurar) para entrar no modo de configuração.
- Pressione o botão verde próximo ao visor até aparecer a opção Níveis Tinta e, em seguida, pressione o botão � Color (Cor).

A quantidade de tinta disponível em cada cartucho será apresentada: Az (Ciano), Ma (Magenta), Am (Amarelo), P (Preto).

Observação:

Para visualizar todos os níveis de tinta, aguarde enquanto eles percorrem o visor.

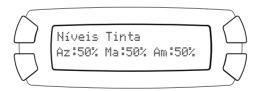

Quando terminar, pressione OK.

Quando a quantidade de tinta começar a diminuir, verifique se dispõe de cartuchos de reposição. Não será possível imprimir quando houver algum cartucho de tinta vazio.

Instalação de cartuchos novos

Tenha em mãos um novo cartucho antes de começar. Use os seguintes cartuchos:

Colorido	Número de referência
Preto	T046120
Ciano	T047220
Magenta	T047320
Amarelo	T047420

Proceda da seguinte forma para substituir o cartucho de tinta:

Cuidado:

Deixe o cartucho vazio instalado até adquirir o de substituição, caso contrário a tinta remanescente nos jatos do cabeçote de impressão poderá ressecar.

Para garantir bons resultados, use cartuchos de tinta Epson originais e não os recarregue. Outros produtos podem causar danos à CX6500 que não serão cobertos pela garantia Epson.


Se algum dos cartuchos de tinta estiver vazio:

Observe o visor, veja qual cartucho está vazio e pressione � Color (Cor).


Se algum dos cartuchos estiver com pouca tinta:

Pressione o botão **Setup** (Configurar) para entrar no modo de configuração e, em seguida, pressione o botão verde próximo ao visor até aparecer a opção Tinteiro. Pressione o botão ♦ Color (Cor).


Abra a unidade do scanner.

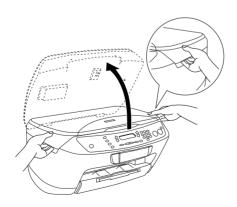

3. Aguarde até que o suporte de cartucho de tinta mova-se para a posição indicada e abra a tampa do suporte.

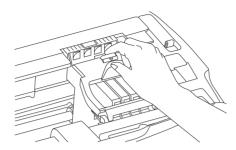

4. Localize o cartucho que precisa ser substituído. Pressione a lingüeta localizada na parte posterior do cartucho e retire-o. Jogue-o fora com cuidado.

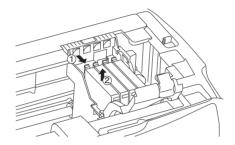


Advertência:


Se sujar suas mãos de tinta, lave-as com bastante água e sabão. Se a tinta entrar em contato com seus olhos, lave-os com bastante água.

Mantenha os cartuchos fora do alcance das crianças.


- 5. Antes de tirar o novo cartucho da embalagem, agite-o levemente quatro ou cinco vezes. Em seguida, remova-o do pacote.
- 6. Encaixe o novo cartucho. Pressione-o para baixo firmemente até encaixá-lo.

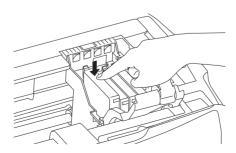

7. Feche a tampa do cartucho de tinta.

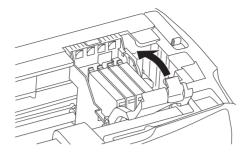

8. Feche a unidade do scanner.

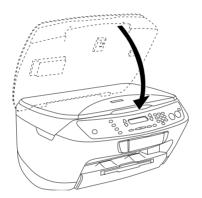

A CX6500 começará a carregar o sistema de fornecimento de tinta e a mensagem "A Carregar . . . " aparecerá no visor. Aguarde o término do carregamento antes de usar a CX6500.

Cuidado:

Nunca desligue a CX6500 enquanto a mensagem "A Carregar . . . " Estiver no visor, a menos que ela não tenha feito nenhum movimento nem emitido ruídos por mais de cinco minutos.

Solução de problemas

Se tiver algum problema com a Stylus CX6500, verifique as mensagens apresentadas no visor, execute a verificação dos jatos (veja a página 31) ou consulte a seção "Problemas e soluções" a seguir. Para solucionar problemas de escaneamento ou impressão pelo computador, clique duas vezes no ícone do Guia do utilizador da CX6500 localizado na área de trabalho do computador.

Se estas soluções não resolverem o problema, veja "Onde obter ajuda", na página 39.

Problemas e soluções

Consulte as soluções abaixo se tiver problemas ao usar a CX6500 de modo independente.

Problemas com cópias

- Certifique-se de que o papel esteja colocado sobre o lado direito do alimentador de folhas, atrás do condutor do alimentador, e deslize a guia da esquerda em direção ao papel (sem apertar demais). Não coloque uma quantidade de papel que ultrapasse a seta localizada na guia esquerda.
- Verifique se o papel foi colocado com o lado menor primeiro.
- Verifique também se o original está alinhado com o canto superior esquerdo do vidro, com a borda menor à esquerda (consulte a página 29). Coloque-o a cerca 0,3 cm da borda do vidro para que todo o documento seja escaneado.
- Selecione o layout de cópia desejado. Veja a página 17 para instruções.
- Se selecionar Aj. Auto Pág. para copiar documentos com bordas brancas ou de cores claras, o tamanho original poderá não ser reconhecido corretamente. Selecione Real como a configuração de ampliação e use Zoom Opcional para ajustar o tamanho da cópia.

Problemas com o abastecimento de papel

- Se o sistema de alimentação de papel não estiver funcionando, retire o papel do alimentador. Ventile o papel, coloque-o apoiado ao lado direito, atrás do apoio do alimentador, e deslize a guia do lado esquerdo contra o papel (mas sem apertar demais).
- Se ocorrer obstrução de papel, proceda conforme o detalhado a seguir:
 - Pressione o botão On para desligar a CX6500.
 - 2. Abra a unidade do scanner e remova qualquer papel que esteja dentro do equipamento, incluindo pequenos pedaços que possam ter sido rasgados.

Cuidado:

Elimine as obstruções puxando o papel para fora em direção à parte frontal da CX6500. Nunca puxe o papel para fora em direção ao alimentador.

3. Volte a ligar a CX6500 e coloque papel novamente no alimentador. Certifique-se de que as bordas não estejam dobradas ou marcadas.

Problemas de qualidade da cópia

Se tiver algum problema com a qualidade das cópias, tente as seguintes soluções:

- Verifique se o documento está posicionado corretamente no vidro da mesa de documentos. Se alguma parte da imagem parecer borrada, é possível que o documento esteja enrugado ou torto.
- Verifique se a CX6500 não está inclinada ou colocada sobre uma superfície não uniforme.
- Limpe o cabeçote. Consulte a página 31 para obter instruções.
- Se uma linha pontilhada aparecer na imagem, limpe o vidro do scanner com um pano limpo macio e que não solte fiapos (toalhas de papel não são recomendadas). Se ainda assim o vidro estiver sujo, aplique uma pequena quantidade de limpador de vidro sobre o pano macio. Certifique-se de secar completamente o líquido. Não borrife o limpador diretamente sobre o vidro.
- Verifique se o papel não está molhado, curvo ou voltado para baixo (a área de impressão deverá estar sempre voltada para cima). Coloque o papel virado para cima. Utilize papéis Epson para obter o grau de saturação e absorção correto das tintas Epson originais.
- Use uma folha de suporte com papel especial ou carregue uma folha por vez.

- Se perceber linhas verticais serrilhadas, faça o alinhamento do cabeçote. Consulte o *Guia do utilizador* da CX6500 para obter instruções.
- Os cartuchos de tinta podem estar velhos ou com pouca tinta. Consulte a página 33 para obter instruções sobre como substituir cartuchos de tinta.

Onde obter ajuda

Se precisar de ajuda com a Epson Stylus CX6500 ou com o software EPSON Scan, consulte "Suporte da Epson", a seguir.

Se precisar de ajuda com qualquer outro software que acompanha a CX6500, consulte a seção "Suporte técnico para outros softwares", na página 40.

Suporte da Epson

A Epson fornece assistência técnica através dos serviços de suporte eletrônico e dos serviços por telefone automatizados listados na tabela a seguir:

Serviço	Acesso
Internet	Obtenha suporte no endereço http://www.epson.com.br. Nesse site, é possível fazer download de drivers e outros arquivos, consultar a documentação do produto, acessar informações relacionadas à solução de problemas e receber suporte por e-mail.
Telefone	Brasil (55 11) 4196-6350

Tarifas telefônicas de longa distância poderão ser cobradas.

Antes de ligar, tenha em mãos as seguintes informações:

- Nome do produto (Epson Stylus CX6500).
- Número de série do produto (localizado na parte traseira do equipamento).
- Prova de compra (como a nota da loja) e data da compra.
- Configuração do computador.
- Descrição do problema.

Adquira cartuchos de tinta, papéis, manuais e acessórios através do representante Epson mais próximo de você.

Suporte técnico para outros softwares

Software	Telefone (EUA)	Fax (EUA)	Internet e e-mail
EPSON Smart Panel™	(510) 445-8616	(510) 445-8601	www.newsoftinc.com tech@newsoftinc.com
ArcSoft PhotoImpression™	(510) 440-9901 8:30 – 17:30, horário da costa oeste, de segunda a sexta	(510) 440-1270	www.arcsoft.com/ techmain support@arcsoft.com
ABBYY® FineReader® Sprint	(510) 226-6719	(510) 226-6069	www.abbyyusa.com support@abbyyusa.com

Avisos

Instruções de segurança importantes

Antes de usar a Stylus CX6500, leia e proceda de acordo com estas instruções de segurança:

- Certifique-se de seguir todas as advertências e instruções indicadas na Stylus CX6500.
- Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta da Stylus CX6500.
- Conecte todos os equipamentos a tomadas devidamente aterradas. Evite usar tomadas que estejam nos mesmos circuitos que sistemas de ar condicionado ou outros dispositivos de alta capacidade que se ligam e desligam com regularidade.
- Coloque a Stylus CX6500 próximo a uma tomada da qual o plugue possa ser facilmente desconectado.
- Não deixe que o cabo de alimentação seja danificado.
- Caso utilize a Stylus CX6500 com um cabo de extensão, verifique se o valor nominal total em ampères do dispositivo conectado ao cabo não excede a capacidade nominal do mesmo. Além disso, verifique se a capacidade nominal em ampères de todos os dispositivos conectados à tomada não excede a capacidade nominal da tomada.
- Evite utilizar tomadas elétricas controladas por interruptores de parede ou temporizadores automáticos.
- Mantenha a Stylus CX6500 e o computador longe de fontes potenciais de interferência eletromagnética, tais como alto-falantes e bases de telefones sem fio.
- Evite locais sujeitos a alterações bruscas de umidade e temperatura, choques ou vibrações e poeira.
- Deixe espaço suficiente em torno da Stylus CX6500 para ventilação adequada.
- Não coloque a Stylus CX6500 próximo a radiadores, geradores de calor ou sob luz solar direta.
- Coloque a Stylus CX6500 sobre uma superfície plana, estável e maior que sua base em todas as direções. O equipamento não funcionará corretamente se estiver inclinado. Deixe espaço suficiente na frente da Stylus CX6500 (pelo menos 23 cm) para que não tombe e caia da superfície de trabalho.
- Desligue e desconecte a Stylus CX6500 da tomada antes da limpeza. Use apenas um pano úmido para limpá-la. Não derrame nenhum líquido sobre ela.
- Desligue a Stylus CX6500 utilizando sempre o botão 🖰 On. Não desligue o fornecimento de energia usando um interruptor em um filtro de linha nem desconecte a Stylus CX6500 até que as luzes do painel de cotrole estejam apagadas.
- Não bloqueie ou tampe as aberturas da Stylus CX6500 nem insira objetos nos orifícios.
- Exceto quando especificamente explicado na documentação, não tente consertar a Stylus CX6500 por conta própria.

- Desconecte a Stylus CX6500 e encaminhe-a para manutenção por profissionais qualificados sob as seguintes condições: se o cabo ou o plugue de alimentação estiver danificado; se algum líquido entrar na unidade; se o equipamento cair ou o gabinete estiver danificado ou ainda se o equipamento não funcionar corretamente ou exibir alterações significativas no desempenho. Ajuste apenas os controles abordados nas instruções de operação.
- Antes de transportar a Stylus CX6500, verifique se o cabeçote de impressão está coberto na extremidade direita e se o cartucho está no lugar.
- Este produto vem acompanhado de uma lâmpada que contém mercúrio (Hg). Entre em contato com os órgãos regulamentadores locais para obter informações sobre reciclagem e eliminação de resíduos. Não jogue a lâmpada no lixo.

Instruções de segurança dos cartuchos de tinta

- Deixe os cartuchos de tinta instalados. A remoção dos cartuchos pode ressecar o cabeçote de impressão e impedir que a Stylus CX6500 imprima.
- Mantenha os cartuchos fora do alcance das crianças e não ingira a tinta.
- Tenha cuidado ao manusear os cartuchos usados, pois pode haver tinta remanescente em torno da porta de suprimento. Caso a tinta entre em contato com a pele, lave a área afetada com bastante água e sabão. Se a tinta entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água.
- Não coloque a mão no interior da Stylus CX6500 e nem toque no cartucho durante a impressão.
- Não mova o cabeçote com a mão, pois poderá danificar a Stylus CX6500.
- Instale o cartucho de tinta imediatamente depois de retirá-lo da embalagem. Deixar o cartucho fora da embalagem por um longo tempo antes de usá-lo pode provocar perda de qualidade de impressão.
- Não use o cartucho de tinta além da data de validade na embalagem. Para obter os melhores resultados, use os cartuchos de tinta por um período de até seis meses depois de instalá-los.
- Armazene os cartuchos em um local fresco e escuro. Armazene cada cartucho de tinta com a base da embalagem voltada para baixo.
- Depois de trazer um cartucho de um local de armazenamento fresco, deixe que se aqueça à temperatura ambiente por, pelo menos, três horas antes de usá-lo.
- Não remova ou rasgue a etiqueta do cartucho de tinta, pois poderá causar vazamentos.
- Não desmonte o cartucho nem tente reabastecê-lo. Poderá danificar o cabeçote.
- Não toque na placa de circuitos integrados verde localizada na lateral do cartucho. Isso poderá afetar o funcionamento e a impressão normal.
- Se remover o cartucho de tinta para utilizá-lo posteriormente, proteja a área de suprimento de tinta contra sujeira ou poeira e armazene-o no mesmo ambiente da Stylus CX6500. Observe que há uma válvula na porta de suprimento de tinta, tornando desnecessárias tampas ou proteções, mas tome cuidado para que a tinta não manche nada que entrar em contato com o cartucho. Não toque na porta de suprimento de tinta do cartucho ou a área em torno dela.

Instruções de segurança do visor LCD

- Use apenas um pano seco e macio para limpar o visor. Não use detergentes ou produtos químicos.
- Se o visor LCD estiver danificado, entre em contato com o revendedor.
- Se a solução do visor cair sobre sua pele, lave com bastante água e sabão. Se ela entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água.

Especificações

Note: Nota:

Para una lista completa de especificaciones técnicas, vea el Guia do usuário.

Impressão					
Método de impressão					
Configuração dos jatos	Monocromático (preto): 180 jatos Colorido (ciano, magenta, amarelo): 177 jatos (59 jatos de cada cor)				
Direção de impressão	Bidirecional com busca lógica				
Cartuchos de tinta					
Cores	Tinta preta (T046120), ciano (T047220), magenta (T047320), amarela T047420)*				
Temperatura	Armazenamento: -20 a 40°C; 1 mês a 40°C				
	Trânsito: -30 a 50°C; 10 dias a 50°C				
	Congelamento:**-16°C				
Dimensões	1,27 × 7,35 × 5,53 cm				
* O número fornecido tinta.	baseia-se na impressão contínua depois da substituição do cartucho de				
** A tinta descongela e	pode ser usada depois de aproximadamente 3 horas a 25°C.				
Mecânicas					
Alimentação do papel	Entrada superior, com um alimentador automático de folhas				
Capacidade de papel	Aproximadamente 150 folhas de 90 g/m²				
Dimensões	$45 \times 42,9 \times 21,8$ cm; bandeja de alimentação e pés de borracha não incluídos				
Peso	9 Kg, sem os cartuchos de tinta				

Elétricas				
	Modelo de 110 - 120 V	Modelo de 220 -240 V		
Faixa de tensão de entrada	108 a 132 V	198 a 240 V		
Freqüência nominal	50 a 60 Hz			
Intervalo de freqüência de entrada	49,5 a 60,5 Hz			
Corrente nominal	0,5 A	0,3 A		
Consumo de energia	Aproximadamente 15 W (ISO 10561 padrão carta	Aproximadamente 14 W (ISO 10561 padrão carta)		
	Aprox. 3,5 W em modo de repouso			
	Aprox. 0,3 W desligado	Aprox. 0,5 W desligado		
*Cheque a etiqueta na p	parte traseira do produto para in	formação a respeito da voltagem.		
Ambientais				
Temperatura	Operação: 10 a 35°C			
	Armazenamento: -20 a 60°C			
	1 mês a 40°C			
	120 horas a 60°C			
Umidade	Operação: 20 a 80% de umidade relativa			
	Armazenamento (em contêiner de transporte): 5 a 85% de umidade relativa (sem condensação)			
Aprovações de segura	nça			
Segurança	UL 60950 CSA C22.2 No. 60950			
EMC	FCC parte 15 subparte B classe B CSA C108.8 Classe B			
Escaneamento				
Tipo de scanner	Scanner de mesa a cores			
Dispositivo fotoelétrico	CIS			
Número efetivo de pixels	10200 × 14040 pixels a 1200 dpi, 100%			
Tamanho máximo do documento	21,6 × 29,7 cm (A área de leitura pode ser especificada a partir do software)			
Resolução de escaneamento	1200 dpi (escaneamento principal) 2400 dpi com Micro Step Drive™ (escaneamento secundário)			
Resolução de saída	50 a 4800 dpi (em incrementos de 1 dpi), 7200 dpi e 9600 dpi			
Dados da imagem	48 bits por pixel por cor interna 24 bits por pixel por cor externa			
Correção de gama	2 tipos para correção definida pelo utilizador			
Interface	USB 2.0			
Fonte de luz	LED de três cores RGB			
Fiabilidade	30.000 ciclos de movimento do carro (MCBF da unidade principal)			

Declaração de conformidade com a FCC

Para usuários nos Estados Unidos

Este equipamento foi testado e declarado de acordo com os limites de dispositivos digitais Classe B, conforme a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram projetados para oferecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais aos sinais de recepção de rádio e televisão. Entretanto, não existem garantias de que não ocorrerão interferências em instalações específicas. Se este equipamento causar interferências à recepção de rádio e televisão, o que pode ser verificado ligando-se e desligando-se o equipamento, o usuário será aconselhado a tentar corrigir o problema por meio de um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Ampliar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquela à qual o receptor está conectado.
- Consulte seu representante ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

ADVERTÊNCIA

A conexão de um cabo de interface não blindado a este equipamento invalidará a Certificação da FCC do dispositivo e poderá causar níveis de interferência que excedam os limites estabelecidos pela FCC para o mesmo. É responsabilidade do usuário obter um cabo de interface de equipamento blindado e usá-lo com este dispositivo. Caso o equipamento disponha de mais de um conector de interface, não deixe cabos conectados às interfaces não usadas. Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante poderão anular a autoridade do usuário para utilizar o equipamento.

Declaração de conformidade

De acordo com a 47CFR, Partes 2 e 15 para computadores pessoais e periféricos Classe B e/ou placas de CPU e fontes de alimentação usadas com computadores pessoais Classe B:

Nós. Epson America, Inc.

Localizados à: MS 3-13

> 3840 Kilroy Airport Way Long Beach, CA 90806 Telefone: (562) 290-5254

Declaramos sob nossa responsabilidade exclusiva que os produtos aqui identificados atendem às exigências 47CFR, Partes 2 e 15 das Normas da FCC para dispositivos digitais da Classe B. Todos os produtos comercializados são idênticos à unidade testada e atendem aos padrões estabelecidos. Os registros mantidos continuam a mostrar que os produtos que estão sendo produzidos devem responder ao intervalo de variação aceitável devido à produção em série e testes estatísticos conforme determinado pela 47CFR §2.909.

A utilização do produto está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquela que possa causar funcionamento não desejado.

Nome comercial: Epson

Impressora multifuncional Tipo de produto:

Modelo: C161A

Conformidade com a ENERGY STAR

Como parceira da ENERGY STAR,[®] a Epson determinou que este produto está em conformidade com as diretrizes de eficiência de energia da ENERGY STAR. O programa de equipamentos de escritório da EPA ENERGY STAR é uma parceria voluntária com a indústria informática e de equipamentos de escritório para promover a introdução de computadores pessoais, monitores, impressoras, aparelhos de fax e copiadoras com eficiência de energia em um esforço de reduzir a poluição do ar causada pela geração de energia.



Garantia e Centros de Serviço

1. Garantia limitada dos produtos Epson

Os produtos Epson têm garantia contra defeitos de fabricação e materiais quando os mesmos forem usados segundo as condições de uso e manuseio normais expostas no manual do produto ou em qualquer documentação que acompanhe o produto, durante o período especificado na seção "6. Cobertura da Garantia Limitada Epson", a partir da data de entrega ao comprador por parte da Epson ou de um distribuidor autorizado Epson (veja "Relação de subsidiárias e escritórios Epson no Brasil"), no país no qual foram comprados.

A Epson também garante que os produtos consumíveis (cartuchos de tinta, toner, baterias) incluídos com o produto funcionarão de acordo com as especificações de uso sempre que forem utilizados antes da expiração da garantia do mesmo.

2. Cobertura da garantia

Se a Epson receber notificação de algum defeito durante o período da garantia, ela poderá, a seu critério, consertar ou substituir o produto defeituoso sem custo para o cliente. Em caso de substituição, o equipamento substituído será considerado propriedade da Epson. O equipamento substituto poderá ser novo ou previamente consertado de acordo com os padrões de qualidade Epson e contará com o restante da garantia do produto originalmente adquirido.

A presente garantia não inclui compensação ou indenização devido a mau funcionamento do produto Epson. Em qualquer circunstância, a responsabilidade máxima da Epson para com o cliente, estará limitada ao preço de compra pago à Epson ou ao canal de venda autorizado.

A Epson não fornece nenhuma garantia ao software não fabricado pela Epson, mesmo quando fornecido com os produtos Epson. O software poderá ter garantia pelo fabricante do mesmo, segundo citado na documentação que o acompanhe.

3. Limitações e exclusões

A garantia não será aplicada para os seguintes casos:

- 3.1 Quando os números de série tiverem sido retirados ou alterados.
- 3.2 Quando o produto Epson tiver sido sujeitado a utilização indevida, modificações não autorizadas, funcionamento ou armazenagem em desacordo às especificações ambientais do produto.
- 3.3 Quando o dano for em decorrência do uso de suprimentos ou produtos consumíveis que tiverem sido reabastecidos ou recarregados com tinta, bem como danos causados pelo uso de papéis inadequados para as especificações do equipamento.
- 3.4 Danos por movimentação inadequada do equipamento (acondicionamento, instalação, manutenção, transporte).
- 3.5 Danos causados por desastres naturais ou provocados (incêndios, inundações, raios, terremotos, etc.), oscilações na corrente elétrica, interação com produtos de outras marcas.
- 3.6 Quando se detectar que o produto foi desmontado total ou parcialmente, ou que houve tentativa de conserto fora dos Centros Credenciados de Assistência Técnica Epson.
- 3.7 Derramamento de substâncias sobre o produto.
- 3.8 Peças plásticas exteriores rachadas ou maltratadas.
- 3.9 Danos ocasionados por testes, instalação, manutenção ou ajustes indevidos.

A garantia não cobre acessórios (tampas, capas, carrinhos) nem o reabastecimento de suprimentos e produtos consumíveis (cartuchos de tinta, toner, fitas de tinta, baterias, cilindros fotossensíveis, botões, cabeças de impressão, lâmpadas), os quais, por sua natureza, devem ser adquiridos regularmente através dos canais de venda autorizados.

4. Obtenção de serviço dentro da garantia

Recomenda-se consultar a documentação do usuário para verificar se os recursos do produto estão configurados corretamente e efetuar os diagnósticos indicados na mesma. Além disso, para garantir o funcionamento ideal do equipamento, use sempre suprimentos originais da Epson.

Para obter o serviço dentro da garantia, o cliente pode recorrer a qualquer Centro Credenciado de Assistência Técnica Epson com uma cópia do recibo de compra ou ligar para os Centros de Assistência Técnica (veja adiante a relação por países).

Nos casos em que o cliente telefonar, o mesmo deve ter em mãos os números do modelo e de série do produto, bem como os dados sobre o local e data de compra (a garantia só é válida no país de compra).

Se o produto conta com cobertura nas instalações do cliente, o serviço será feito no dia útil seguinte, nas cidades onde a Epson oferecer este serviço.

Caso não haja um centro de serviço nas proximidades, chame os Centros de Assistência Técnica para que um de nossos representantes lhe indique como obter o serviço.

5. Responsabilidades do cliente

O cliente se responsabiliza pela segurança de todas as informações sigilosas e exclusivas, assim como pela manutenção de um back-up atualizado de todos os arquivos para que possam ser restabelecidos em caso de danos. Qualquer atividade relacionada com a reinstalação ou reposição do software fornecido com o equipamento será faturada ao cliente às tarifas vigentes do Centro de Serviço Epson. O mesmo também aplica-se a falhas causadas por um defeito do software exclusivo do cliente ou "vírus".

Para obter serviço nas instalações do cliente, este deverá proporcionar: acesso ao produto, espaço de trabalho adequado, instalações elétricas, acesso aos recursos necessários para a instalação, reparo ou manutenção, segurança para a saúde do pessoal da Epson e suas ferramentas de trabalho.

6. Cobertura da Garantia Limitada Epson

Produto	Modelo	Duração	Condições
Impressora multifuncional	Epson Stylus	Um ano	Centro de Serviço

Serviço de assistência técnica

A Epson fornece assistência técnica através de serviços de suporte eletrônico e serviços telefônicos automatizados. Antes de ligar, veja os manuais que acompanham o seu produto. Através da Internet pode-se obter informações e ajuda on-line para todos os produtos Epson. Caso não encontre solução para seu problema, consulte nossa página na Internet: http://www.epson.br/suporte

Brasil (5511) 4196-6350

Caso o seu país não se encontre neste livreto, entre em contato com a empresa que lhe vendeu o produto.

Registre o seu equipamento Epson na nossa página na internet, no endereço:

http://www.latin.epson.com/promos/registration.html

Suporte e Serviço de Garantia Prolongada

Em alguns países a Epson oferece a possibilidade de ampliar a cobertura da garantia original de seus produtos. Pode-se obter mais detalhes através dos Centros de Assistência Técnica.

Relação de subsidiárias e escritórios Epson no Brasil

EPSON DO BRASIL LTDA.

Av. Tucunaré, 720 Tamboré Barueri,

São Paulo, SP 06460-020

Tel: (55 11) 4196-6350

Fax: (55 11) 4195-5624 www.epson.com.br